



Tab 5



GUIDA D'USO

(italiano)

TABLET PC 8" MANUALE D'USO

USER GUIDE

(English)

TABLET PC 8" INSTRUCTION MANUAL

GUIDA D'USO ITALIANO.....	pag.2
USER GUIDE ENGLISH	pag.21
PRECAUTIONS FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT	pag.39

Indice

1. Prefazione	2
2. Descrizione Comandi	4
3. Display Touch Screen	4
4. Utilizzo della tastiera virtuale	5
5. Alimentazione a batteria e sua ricarica	6
6. Inserimento di una Memoria esterna Micro SD	7
7. Collegamento ad un PC e trasferimento file	8
8. Operazioni di base	8
9. Descrizione della pagina principale (Schermata Home)	9
10. Personalizzazione della pagina principale (Schermata Home)	10
11. Collegamento alle reti	11
12. Navigazione internet	12
13. Gestione delle applicazioni	12
14. Lettore di file multimediali	14
15. Impostazioni	17
16. Informativa sulla rimozione e lo smaltimento della batteria	20
17. Specifiche Tecniche	20

1. PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato TAB 5 Trevi. Con questo apparecchio, grazie al sistema operativo Google Android ed alla connessione Wi-Fi, potrete collegarvi liberamente ad Internet per accedere a migliaia di contenuti e scaricare applicazioni utili e divertenti.

Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Il sistema operativo Android, essendo un sistema open source è in continuo sviluppo ed è utilizzato in differenti dispositivi, pertanto le parole Telefono, Cellulare, MID o TABLET, che potrebbero apparire sul display del dispositivo, equivalgono ad indicare "Apparecchio/Dispositivo". La scritta "Telefono" o "cellulare", che potrebbe comparire, non indica che lo stesso funga da telefono, ma è da intendersi come sinonimo di Apparecchio/Dispositivo.
- Non tentare di aggiornare il sistema operativo Android con versioni più recenti o versioni differenti, potreste causare danneggiamenti non riparabili al dispositivo.
- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.

- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti alla navigazione internet dell'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono né comandi manipolabili dall'utente né parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:

- Apparecchio
- Alimentatore AC/DC
- Cavo USB
- Auricolari
- Custodia rigida
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.

AVVERTENZE

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Non fate cadere il dispositivo per non danneggiare il Touchscreen.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Non scollegate il dispositivo durante la formattazione o il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione.


CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza Trevi autorizzato.

2. DESCRIZIONE COMANDI

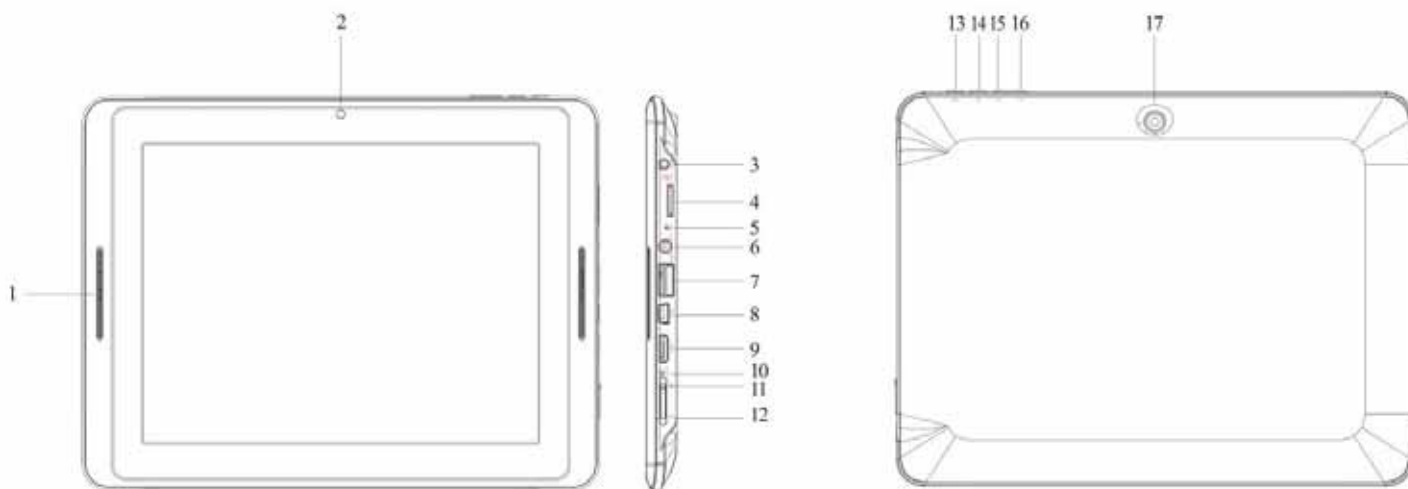

1. Altoparlanti
2. Camera Frontale
3. Presa di alimentazione DC 9V.
4. Ingresso per memoria esterna micro SD.
5. Microfono interno
6. Uscita presa cuffia, jack 3.5mm.
7. Presa USB host: per collegare direttamente all'unità apparecchi esterni.
8. Presa Mini-USB: per collegare l'apparecchio al computer.
9. Uscita HDMI
10. Tasto Reset: Qualora il dispositivo dovesse bloccarsi o non rispondere ad alcuni comandi, è possibile utilizzare un oggetto appuntito per resettare il dispositivo.
- 11/12. Comando accensione e blocco funzioni: Per accendere/spegnere l'apparecchio e bloccare/sbloccare il Display e la funzione G-sensor.
13. Tasto ESC: per passare alla pagina precedente.
14. Tasto Menu: per visualizzare i menu Opzioni.
- 15/16. Tasti Vol+/Vol-: regolazione del Volume.
17. Camera posteriore

3. DISPLAY TOUCH SCREEN

Il display con tecnologia Touch Screen è un dispositivo che consente all'utente di selezionare/attivare le varie

applicazioni con il semplice tocco delle dita sul display. Questo apparecchio adotta un display di tipo Capacitivo pertanto NON OCCORRE fare pressione sul pannello o utilizzare pennini, basterà semplicemente sfiorare con le dita il Display.

- Non utilizzate oggetti taglienti che potrebbero graffiare o danneggiare il Display.
- Evitare il contatto del display con l'acqua.
- Pulire il Display con un panno morbido senza aggiunta di detersivi/solventi.

Il Touch screen si controlla nel seguente modo:

- Toccare una volta con il dito: per selezionare o avviare un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccando e tenendo premuto per 2 secondi compare un Menu "Opzioni" a scomparsa.
- Toccare due volte: toccare rapidamente il display due volte per ingrandire o ridurre la visualizzazione delle pagine Web.
- Trascinare: trascinate il dito a destra, a sinistra, in alto o in basso per scorrere nelle varie direzioni.
- Trascinare un elemento: toccate e tenete premuto per 2 secondi un elemento, questo si ingrandirà leggermente, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento e, raggiunta la posizione desiderata, sollevare il dito dal pannello.
- Quando guardate un Video o ascoltate la musica potete spostarvi direttamente in un determinato punto semplicemente toccando la barra di progressione, oppure, utilizzando il dito, trascinare il cursore della barra di progressione in un determinato punto.



- Nell'esplorazione delle cartelle (File, Musica, Video, Photo, ecc...), potete trascinare il dito dal basso verso l'alto o viceversa per scorrere la lista delle cartelle.



- Nella navigazione Internet, potete muovervi su o giù semplicemente toccando la pagina e trascinandola in alto o in basso.
Per ingrandire la pagina toccare velocemente per due volte lo schermo oppure utilizzare le icone con le lenti che compaiono in basso a destra dello schermo.
- Toccare il link per aprire la pagina.


Rotazione dell'immagine

Questo apparecchio integra al suo interno un sensore di movimento (G-sensor) che automaticamente rileva l'orientamento del dispositivo.

Se il dispositivo viene ruotato, l'immagine ruoterà automaticamente seguendo il nuovo orientamento. Per attivare o disattivare questa funzione fare riferimento al paragrafo 15. Impostazioni, "Audio e Display".

4. UTILIZZO DELLA TASTIERA VIRTUALE

Toccando le finestre di testo sullo schermo apparirà una tastiera virtuale, con questa potrete inserire indirizzi web o scrivere qualsiasi testo.

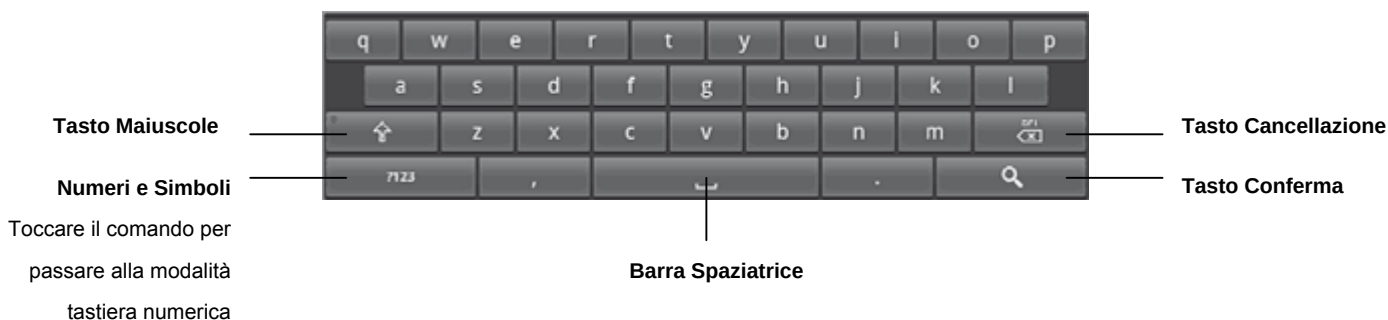


5. ALIMENTAZIONE A BATTERIA E SUA RICARICA

Questo dispositivo al suo interno utilizza una batteria ricaricabile al lithio. Al completamento della carica l'apparecchio funzionerà senza necessità di essere collegato ad una presa di alimentazione.

Ricarica della batteria tramite alimentatore esterno.

- Collegare il dispositivo spento, tramite la presa di alimentazione (3), all'adattatore di rete incluso nella confezione.
- Il dispositivo si accenderà e mostrerà la fase di carica sull'icona della batteria presente nella barra in alto e la percentuale di carica sulla sinistra sotto l'ora e la data.

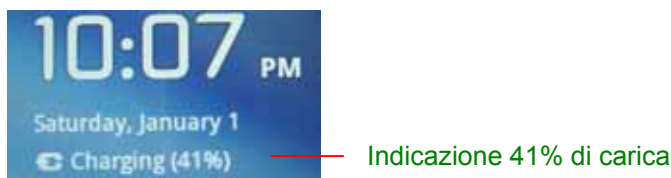

- Quando l'icona della batteria non sarà più in movimento e la percentuale di carica indicherà il 100%, scollegare il dispositivo dall'alimentazione.



Note:

- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.
- Il dispositivo non viene ricaricato quando è collegato al computer tramite cavo USB.
- Al primo utilizzo dell'apparecchio si consiglia di caricare completamente la batteria.

- Un ciclo di carica completo dura circa 5 ore
- Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.
- Durante la ricarica della batteria i comandi sul Touch Screen potrebbero non funzionare correttamente, questo è dovuto all'alimentazione instabile, basterà staccare l'alimentatore per far funzionare correttamente l'apparecchio.
- Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.
- L'autonomia a batteria completamente carica e non degradata è di circa 9 ore per l'ascolto di file musicali e di circa 5 ore per la visione di file video o di navigazione continua.
- Prima dell'esaurimento completo della batteria il dispositivo avvertirà di collegare il dispositivo all'alimentazione. All'esaurimento completo della batteria il dispositivo mostra una finestra con il messaggio "LOW BATTERY" e si spegnerà automaticamente.

Indicazione di stato della Batteria



Batteria scarica



Batteria carica



Batteria in ricarica

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.

Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.

La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.

La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.

Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.

6. INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per ampliare la sua memoria e quindi poter archiviare un maggior numero di file, questo dispositivo è dotato di una slot (4) capace ospitare una memoria esterna di tipo micro SD.

- Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso l'alto (lato display), inserirla delicatamente fino a sentire un click; a questo punto il TAB emetterà un suono per confermare l'avvenuto inserimento e sulla barra in alto comparirà l'icona  e la scritta "Media Library updated".
- Per una rimozione sicura della scheda di memoria andare in IMPOSTAZIONI - MEMORIA e selezionare SMONTA SCHEDA SD. Rimuovere la scheda micro SD premendo contro essa e rilasciandola.

Nota: Non inserire o rimuovere la memoria quando l'apparecchio sta leggendo i file o trasferendo dei dati. Questo potrebbe causare errori. L'inserimento della memoria deve avvenire solo con il TAB spento e scollegato dal pc. Per rimuovere la scheda,




utilizzare sempre la "rimozione sicura".

7. COLLEGAMENTO AD UN PC E TRASFERIMENTO DEI FILE


Utilizzando il cavo usb-mini usb in dotazione potete collegare il vostro TAB 5 al pc per procedere al trasferimento dei file; **queste operazioni vanno effettuate con l'apparecchio spento**.

- Collegare la presa mini USB del cavo in dotazione alla presa mini USB del TAB(8).
- Collegare la presa USB del cavo in dotazione ad una presa USB del pc; a collegamento avvenuto sul display del TABLET sarà presente l'icona . Toccare l'icona e  farla scivolare verso il basso; selezionare toccando l'icona "Attiva Archivio USB" e poi confermare toccando "OK".

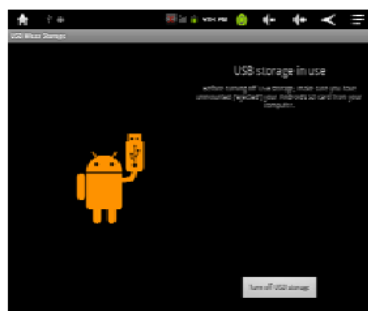

Il sistema operativo riconoscerà automaticamente l'apparecchio come dispositivo di memoria e permetterà l'esplorazione e il trasferimento di file tramite le normali operazioni di copia ed incolla. Se e' presente una memoria esterna micro SD il sistema operativo vedrà due dispositivi di memoria (la memoria interna del Tablet e la memoria esterna) che potranno essere gestiti in maniera indipendente. I file possono essere memorizzati liberamente nella memoria del TABLET e/o organizzati in cartelle (esempio Musica per i file audio, Libri per i libri digitali...) create dall'utente. **Si raccomanda di non cancellare eventuali cartelle o file di sistema presenti nel dispositivo pena il non corretto funzionamento dell'apparecchio stesso.**

- Prima di scollegare l'apparecchio dalla presa USB, toccare l'icona "Disattiva Archivio USB" sul display del TAB 5, poi, dal pc, utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" per evitare possibili problemi quali perdita di dati o malfunzionamenti della comunicazione tra il TAB 5 e il pc.

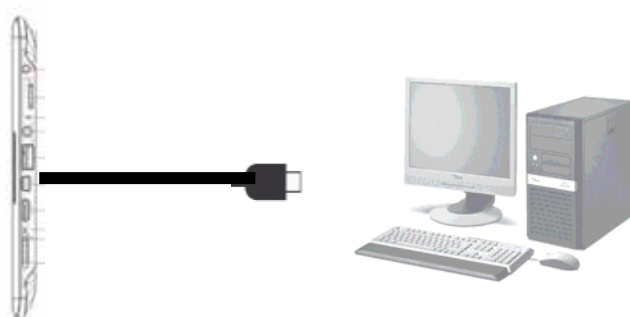

8. OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento.

- Per accendere il dispositivo, tirare e tenere premuto verso il basso, per 2 secondi, il comando di accensione (11/12) portandolo sull'indicazione "⏻". Quando apparirà la pagina Home, trascinare il

cursore  verso l'alto in direzione dell'angolo superiore destro.

- Per spegnere il dispositivo tirare nuovamente e tenere premuto verso il basso, il comando di accensione (11/12) portandolo sull'indicazione "⏻" fino a quando non comparirà la finestra "Opzioni", a questo punto toccare il comando "Spegni" e confermare toccando l'icona "OK".

Blocco/sblocco funzione G-sensor.

Quando la funzione G-sensor è attiva, l'immagine del dispositivo ruota in base alla gravità. Premere verso l'alto il comando di accensione (3) portandolo sull'indicazione "🔒" per bloccare la funzione G-sensor. Premere verso il basso per riattivare la funzione G-sensor. L'icona della funzione G-sensor cambierà in funzione dell'attivazione  /disattivazione .

Blocco/sblocco del Display (modalità riposo).

Per allungare la durata della batteria è possibile portare l'apparecchio in modalità riposo disattivando il Display LCD. Per fare questo, premere verso il basso il comando di accensione (11/12) e rilasciarlo immediatamente. Ripetere l'operazione per riattivare il Display e fare apparire il blocco schermo.

9. DESCRIZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Nella schermata principale è possibile riempire lo spazio con le varie combinazioni di collegamenti

Desktop



Ricerca Veloce su Internet
Inserire la parola di ciò che si sta cercando all'interno della barra di ricerca e premere l'icona della lente.
(richiesto il collegamento Wi-Fi)

Collegamento Applicazioni
Toccare l'icona per aprire la corrispondente applicazione.
E' possibile aggiungere o rimuovere le icone sul Desktop
(vedi "Personalizzazione della videata principale")

Applicazioni
Collegamento alla pagina delle applicazioni

Nella parte alta della schermata vi è la barra di stato:



-Home: per ritornare alla schermata principale.

-Return: per ritornare alla pagina precedente.

-Menu: per mostrare i sotto menu (in alcune interface potrebbero non disponibili).

-Vol-: per diminuire il volume.

-Vol+: per aumentare il volume.

-App Panel: per visualizzare la pagina con tutte le applicazioni.

Estensione della schermata principale.

La pagina principale (Home) ha 3 estensioni (due verso destra e una verso sinistra) per poter avere un maggior numero di icone di collegamento sul Desktop. Per visualizzare le 2 estensioni:

- Dalla pagina principale (Home), far scivolare il dito orizzontalmente sul display verso destra o verso sinistra.



10. PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Aggiungere elementi:

- Nella barra di stato toccare l'icona Menu  e selezionare "Aggiungi" .
- Selezionate la categoria dell'elemento (Collegamenti, Widget, Cartelle e Sfondi) e selezionate, poi, l'elemento che desiderate aggiungere.
- Per aggiungere le icone delle applicazioni desiderate sul Desktop vi è anche un'altra possibilità. Toccare l'icona "Applicazioni"  presente sul Desktop, si aprirà una schermata con tutte le applicazioni disponibili sul vostro dispositivo. Toccare e tenere premuta l'icona che desiderate portare sul Desktop fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito

Spostamento degli elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da spostare fino a quando questo non risalta .
- Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.

Rimozione di elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere fino a quando questo non risalta. Sul lato destro del pannello comparirà un cestino  .
- Trascinare l'elemento nel cestino, quando l'elemento diventa rosso rilasciare il dito.

Modifica sfondo:

- Dalla videata principale toccare l'icona Menu  , apparirà una lista di opzioni. Selezionare "Sfondo" e scegliere una immagine da inserire come sfondo sul Desktop tra le opzioni: Immagini, Sfondi e Sfondi Live.



11. COLLEGAMENTO ALLE RETI

Wireless e reti

Il collegamento Wi-Fi può essere utilizzato con una connessione Wi-Fi Access Point (AP) o con una connessione senza protezione Wi-Fi hotspot. Selezionando questa voce si accede alle impostazioni wireless e reti. Per accedere alla rete Internet, prima di tutto, occorre configurare una rete Wireless; per far ciò occorre trovarsi in una zona Wi-Fi. Ogni volta vi troverete in una zona Wi-Fi che avete già precedentemente configurato il dispositivo cercherà di connettersi automaticamente (se la funzione Wi-Fi è attiva).

Nella pagina delle Applicazioni selezionare l'icona "Impostazioni" e poi "Impostazioni Wireless e reti"

Attivazione/disattivazione Wi-Fi:

- Selezionare il comando "Wi-Fi", il quadratino a destra verrà segnato con una spunta verde (il Wi-Fi è attivato).
- Per disattivare, selezionare il comando "Wi-Fi", al quadratino di destra verrà tolto il segno di spunta verde.

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi:

- Selezionare il comando "Impostazioni Wi-Fi", il Tablet attiverà automaticamente una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili e le mostrerà sul display. Se volete effettuare una nuova ricerca toccare il comando  sulla barra di stato e selezionare "Scansione".
- Selezionare la rete e, se protetta, inserire la password toccando la finestra contornata di arancione e, utilizzando la tastiera virtuale, vedi paragrafo 4. Utilizzo della tastiera virtuale.
- Toccare il tasto "Connetti" ed attendere che, sotto la scritta Wi-Fi compaia il messaggio "Connesso a...(nome della rete Wi-Fi)".
- E' possibile configurare anche manualmente una rete qualora si conosca l'SSID di rete toccando semplicemente il comando "Aggiungi rete" e inserendo l'indirizzo SSID tramite la tastiera virtuale.

Bluetooth

Il Tab 5 è dotato di sistema Bluetooth per la trasmissione/ricezione di file tra il dispositivo e altri apparecchi dotati di questo collegamento.

Attivazione Bluetooth:

Nella pagina delle Applicazioni selezionare l'icona "Impostazioni" → "Impostazioni Wireless e reti" → "Impostazioni Bluetooth". Toccare l'icona Bluetooth per attivarlo e poi "Rilevabile" per rendere il dispositivo visibile a tutti gli apparecchi. L'icona Bluetooth  apparirà sulla Barra di stato.

Ricerca dispositivi:

Toccare questo comando per effettuare una ricerca di tutti i dispositivi disponibili nelle vicinanze. Dopo la ricerca verrà visualizzata una lista.

Accoppiamento con altri Dispositivi:

Dalla lista visualizzata toccare il dispositivo da accoppiare. Nella finestra “Richiesta accoppiamento Bluetooth” digitare il PIN (provare con “0000” o “1234”). Dopo l'accoppiamento è possibile trasmettere i file tra il Tablet e altri dispositivi.

Esempio: Per trasmettere una foto

Selezionare l'icona “Galleria”, scegliere una foto, toccare qualsiasi punto della foto e selezionare il comando  oppure toccare  →  → , e selezionare il nome del dispositivo dalla lista. La foto verrà spedita.

Per scollegare il Tablet da un dispositivo, premere e tenere premuto il nome del dispositivo dalla lista. Selezionare “disaccoppia” nella finestra di dialogo.

Note:

Dopo l'accoppiamento, sotto il nome del dispositivo collegato via Bluetooth, potrebbe apparire la scritta “Accoppiato ma non connesso” ma l'invio dei file è comunque possibile.

La funzione Bluetooth supporta solamente la trasmissione di File.

Per aumentare la durata della Batteria, disattivare il Bluetooth quando l'apparecchio non viene utilizzato.

12. NAVIGAZIONE INTERNET

Prima di collegarsi in rete, assicurarsi che il collegamento Wi-Fi sia attivo.

- Nella pagina principale toccare la barra di testo , comparirà la tastiera virtuale di Android, dove digitare l'indirizzo internet del sito oppure effettuare una ricerca tramite il motore di ricerca.
- oppure toccare l'icona  per aprire il browser.

Durante la navigazione toccare l'icona  sulla Barra di Stato per visualizzare i sotto menu:



Opening up to 8 windows at the same time

Il sistema operativo Android 2.3 supporta Adobe flash player 10.1 e 10.2. Questo significa che potete visualizzare direttamente i Video all'interno dei siti senza dover scaricare nessuna applicazione.

13. GESTIONE DELLE APPLICAZIONI

Il TABLET viene fornito con diverse applicazioni al suo interno, ma è in grado di supportare anche applicazioni di terze parti.

Installare un'applicazione:

- Andare in “IMPOSTAZIONI”, selezionare “APPLICAZIONI” e toccare “GOOGLE APPLICAZIONI”, sul lato destro comparirà il segno di spunta verde.
- Ora nella pagina delle applicazioni sarà visibile l'icona del Market shop
- Collegarsi all'Android Market e ricercare l'applicazione desiderata dopo essersi creati un account di Google.



- Selezionare l'icona “ApkInstaller” presente nel Menu delle applicazioni per installare o gestire le vostre applicazioni. Per installare una applicazione seguire i passi successivi:

1. Copiare il file .apk nel Vostro Tab 5 collegandolo tramite cavo USB al vostro computer.

2. Selezionare e aprire ‘APKInstaller’ → ‘Install’ → e poi toccare “Internal Memory” or “SD Card” a seconda di dove avete memorizzato il file, sul lato destro verranno visualizzate le applicazioni disponibili. Toccate quella che volete installare. Nel caso in cui l'applicazione sia già stata installata vi verrà richiesto se volete “Sostituire l'applicazione” tramite una finestra di dialogo.




Note:




Assicurarsi che il file .apk sia supportato dal sistema operativo Android 2.3 e che il suffisso sia .apk.

Es: “air_attack_hd_1.apk”.

Se al primo tentativo di installazione di un file .apk viene visualizzata una finestra di dialogo “installazione bloccata”:

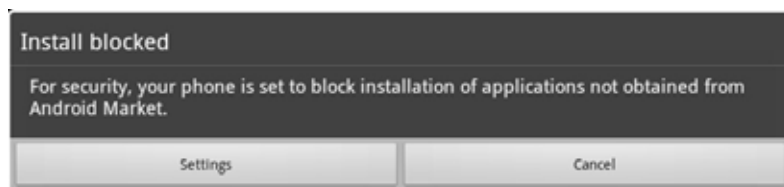

Toccare il comando “Impostazioni” → “Origini sconosciute” → “OK” → Installa nuovamente.

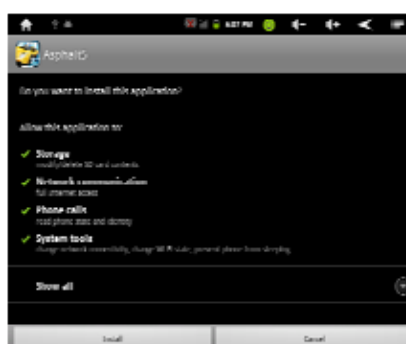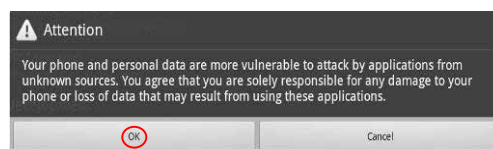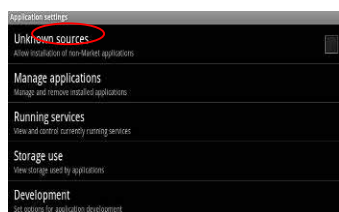

In alcuni casi può succedere che non vi siano icone nel pannello delle applicazioni dopo che avete installato un file .apk. Questo perché l'applicazione può non essere compatibile con il sistema operativo oppure l'applicazione è una parte di un programma, in questo caso occorre scaricare la versione completa.


Disinstallare un'applicazione:

- Selezionare il Menu "IMPOSTAZIONI" - "APPLICAZIONI" - "GESTISCI APPLICAZIONI".
- Selezionare l'applicazione che si vuole disinstallare.
- Toccare il comando "DISINSTALLA" per disinstallare definitivamente l'applicazione.

14. LETTORE DI FILE MULTIMEDIALI

Musica

Dopo aver caricato la vostra Musica all'interno del TAB, toccare l'icona "Musica" . Avrete la possibilità di scegliere tra Artista, Album, Brani o Playlist. Dopo la selezione si aprirà un lettore multimediale dove poter gestire i brani e visualizzare la copertina dell'album se disponibile nel file.

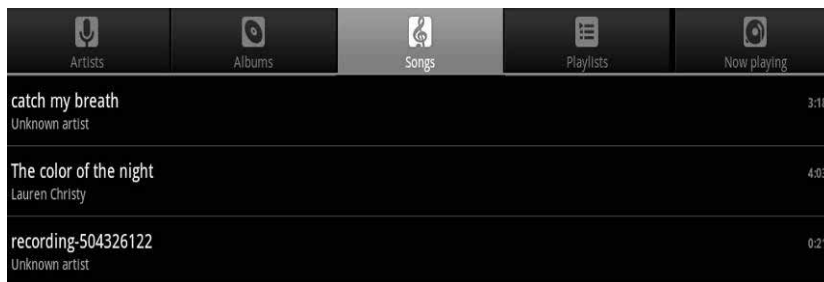

In lettura selezionare l'icona  per visualizzare i sotto menu:



Video

Potete vedere Video memorizzati nella memoria interna o su microSD. Selezionare l'icona "Video Player"  e selezionare il Video desiderato tra quelli elencati. Tramite la barra di controllo potrete controllare e gestire i vostri file Video.




Uscita HDMI

- Selezionare "Video player" e avviare la lettura.
- Impostate il vostro TV selezionando la presa "HDMI".
- Collegate il dispositivo al vostro TV tramite cavo HDMI e attendere qualche secondo che il vostro TV riceva il segnale.

Quando l'uscita HDMI è attivata il display del TAB 5 si spegne.

Immagini

É possibile vedere, mostrare e anche modificare le vostre immagini su dispositivi con display ad alta risoluzione. Dopo aver caricato i vostri file, selezionare l'icona "Galleria"  , selezionare l'immagine desiderata scorrendo le immagini toccando il lato destro o sinistra dello schermo.

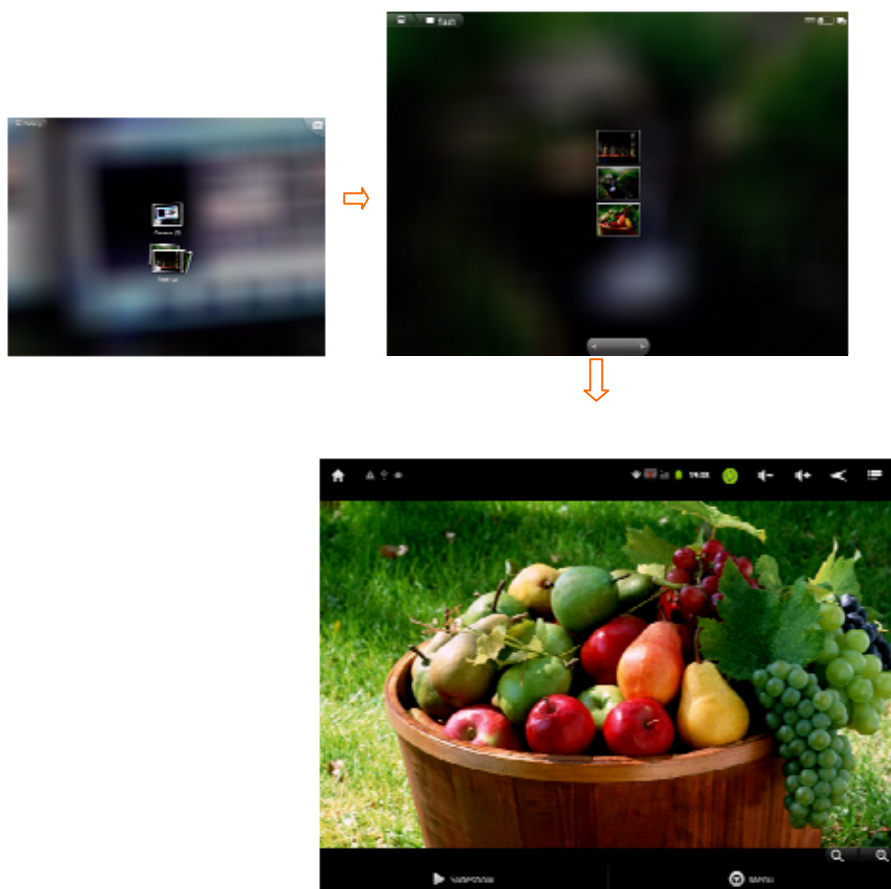

Toccando l'icona del Menu  è possibile cancellare un'immagine o condividerla tramite Picasa, Bluetooth oppure Gmail. Potete anche impostare l'immagine come sfondo del Desktop.

Per impostarla come sfondo sul desktop selezionare "Menu" → "Altro" → "Imposta come" .



Fotocamera

Selezionare l'icona "Fotocamera"  per attivarla.



Scena, Dimensioni, Qualità, Effetto, etc

Registra località

Bilanciamento del Bianco

Selezione fotocamera

Videocamera

Per registrare dei Video tenere premuto e spostare la sfera da Camera a Videocamera .

Toccare l'icona  in basso sul lato destro del display per attivare la registrazione, toccarla nuovamente per fermarla.

I video registrati possono essere rivisti selezionando la modalità "Video player".


Spegnere la Fotocamera/Videocamera

Per uscire dall'interfaccia Fotocamera/ Videocamera, premere il tasto ESC (11).

e-Book reader

Il dispositivo è in grado di supportare differenti formati di e-Book come PDF, PDB, E-Pub, FB2.... caricati sia nella memoria del dispositivo sia nella micro SD.

Selezionare l'icona 'Shelves'  , si aprirà la seguente videata:

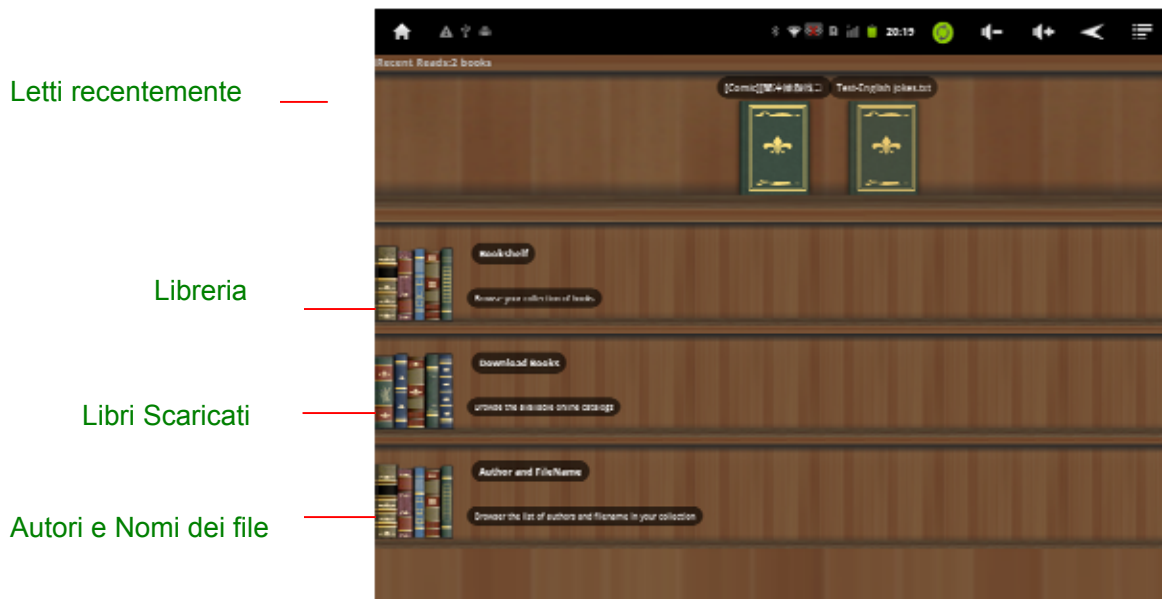

Selezionare un libro da leggere  tra quelli presenti sullo scaffale.


In Lettura, toccare l'icona  per visualizzare i sottomenu come mostrato di seguito.



15. IMPOSTAZIONI

Il Menu Impostazioni vi permette di configurare o modificare le impostazioni del vostro dispositivo. Per ritornare alla pagina precedente o per annullare un comando premere l'icona presente sulla  barra di stato, oppure premere il tasto ESC(11) sull'apparecchio.

Nella pagina principale premere l'icona Menu  e selezionare "Impostazioni".

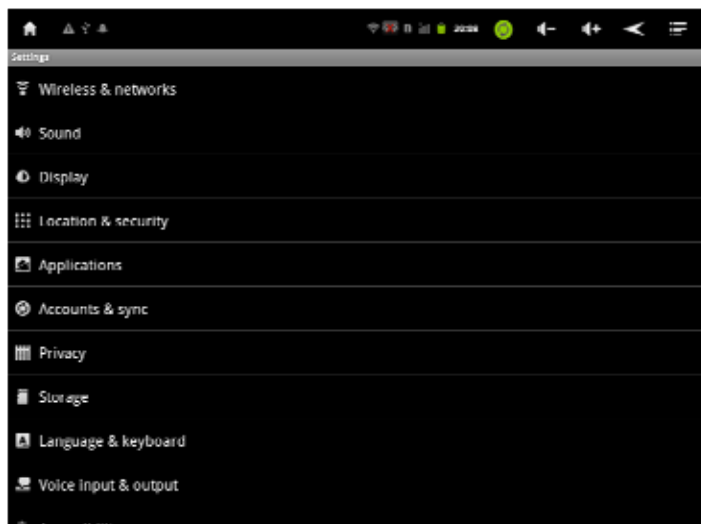

Audio e Display

Selezionando questa voce si accede alle impostazioni Audio e a quelle del Display, all'interno vi troverete i seguenti comandi:

Volume app.multimediali: Imposta il volume di Musica e Video.

Suoneria notifiche: Imposta la suoneria che si attiverà per la funzione di notifica.

Selezione sonora: Riproduce i toni durante una selezione sullo schermo.

Notifiche scheda SD: Attiva/disattiva la suoneria impostata quando si inserisce/disinserisce la scheda SD.

Orientamento: Attiva/disattiva la rotazione automatica dell'immagine quando il dispositivo viene ruotato.

Animazione: Imposta le eventuali animazioni disponibili per le finestre.

Luminosità: regola la luminosità dello schermo.

Timeout schermo: Regola il tempo che deve trascorrere prima che il Touch Screen si spenga automaticamente.

Posizione e protezione

Selezionando questa voce è possibile rendere visibile la propria posizione e impostare una sequenza per proteggere l'apparecchio.

Usa reti Wireless: Attivazione della visualizzazione della propria posizione nelle applicazioni come Mappe, utilizzando le reti wireless.

Imposta sequenza: se volete impostare una vostra sequenza per bloccare l'utilizzo del dispositivo ad altri utenti, seguite le indicazioni delle varie schermate.

Richiedi sequenza: Per attivare o disattivare la sequenza che avete precedentemente impostato.

Usa sequenza visibile: Per visualizzare o meno la sequenza impostata.

Usa reazione tattile: Per utilizzare o meno la reazione tattile.

Password visibili: Per rendere visibile per qualche secondo le lettere della password durante la digitalizzazione.

Applicazioni

Selezionando questa voce è possibile gestire le varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Origini sconosciute: Consente l'installazione di applicazioni non presenti nel Market.

Gestisci applicazioni: Per gestire e rimuovere le applicazioni installate dall'utente, non quelle pre caricate di default.

Servizi in esecuzione: Visualizza e controlla i servizi in esecuzione in quel momento. Per interrompere un programma basterà toccare

l'icona del programma e, nella finestra che comparirà, toccare il comando "Interrompi".

Sviluppo: Imposta le opzioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB:** Per mettere in modalità Debug il dispositivo collegato alla presa USB.
- **Rimani attivo:** Per attivare/disattivare lo Stand-by dello schermo.
- **Posizioni fittizie:** Consente o meno a fornire le posizioni fittizie.

Privacy

Selezionando questa voce è possibile gestire i dati riguardanti la propria Privacy.

Utilizza la mia posizione: Per acconsentire all'invio dei propri dati di posizione per i risultati di ricerca di Google e altri servizi Google.

Backup delle impostazioni: Per creare un Backup delle proprie impostazioni.

Ripristino dati di fabbrica: Per cancellare tutti i dati sul dispositivo e ripartire con le impostazioni di fabbrica.

Account data reset: Per cancella tutti gli account creati dall'utente presenti nel dispositivo.

Memoria

Selezionando questa voce è possibile controllare gli spazi utilizzati e quelli liberi della memoria Interna del dispositivo, quelli della eventuale scheda SD installata, effettuare una formattazione della scheda SD e effettuare una rimozione sicura della scheda SD.

NOTA BENE: Le applicazioni pre installate e il sistema operativo Android OS occupano una considerevole parte della capacità della memoria interna del dispositivo, quindi risulta normale avere una differenza tra "Spazio di memoria disponibile" e "Capacità totale".

Lingua e tastiera

Selezionando questa voce è possibile impostare la lingua desiderata e impostare alcune funzioni della tastiera virtuale.

Seleziona Lingua: impostare la lingua desiderata.

Tastiera Android: Per impostare suoni, maiuscole, suggerimenti per le parole e completamento automatico della frase.

Dizionario utente: Per aggiungere o rimuovere parole dal dizionario creato dall'utente.

Impostazioni vocali

Selezionando questa voce è possibile impostare i parametri per il riconoscimento vocale e quelli di sintesi vocale.

Accesso facilitato

Selezionando questa voce è possibile impostare la calibrazione del pannello e abilitare o meno l'accesso facilitato.

Data e ora

Selezionando questa voce è possibile impostare la data e l'ora del dispositivo, il fuso orario, il formato e la visualizzazione del giorno/mese/anno.

Info sul dispositivo

Selezionando questa voce è possibile visualizzare tutte le informazioni che riguardano l'apparecchio.

16. INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato! La batteria ricaricabile installata in questo apparecchio non è sostituibile dall'utente.

1. Rimuovere la cornice frontale sul lato Display facendo leva verso l'alto tra la parte anteriore e quella posteriore;
2. Rimuovere le viti che serrano la parte anteriore a quella posteriore;
3. Individuare la batteria;
4. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

17. SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY	8-inch TFT LCD, Capacitive (Dual- touch)
RESOLUTION	800X 600
CPU	ARM Cortex A8, 1.2GHz
SISTEMA OPERATIVO	Android 2.3
MEMORIA INTERNA .	4 GB
WIRELESS NETWORK .	Wi-Fi (802.11 b/g)
FORMATI AUDIO	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGC
FORMATI VIDEO	AVI, WMV, MP4, MKV, R, RMVB, FLV, MOV, 3GP
FORMATI FOTO .	JPEG, BMP, GIF
FORMATI eBook .	TXT, PDB, PDF, Epub, FB2

Contents


Important Notices.....	22
Keys and Functions	22
I. Getting Started	23
1.1 Turn on/off.....	23
1.2 Lock/unlock G-sensor.....	23
1.3 Lock/unlock the screen (sleep mode).....	23
1.4 Connect to a computer	24
II. Your Home Screen.....	24
2.1 Icons on Home Screen	24
2.2 Operations on Home Screen.....	25
2.2.1 Add app icon to home screen.....	25
2.2.2 Delete app icon from home screen.....	25
2.2.3 Add widgets to your home screen.....	25
2.2.4 How to set wallpaper.....	25
2.2.5 How to hide status bar.....	25
2.2.7 Find your recent operations.....	25
III. Network Connection.....	25
3.1 Wi-Fi.....	25
3.1.1 Turn on Wi-Fi.....	26
3.1.2 Turn off Wi-Fi.....	26
3.1.3 Add Wi-Fi network.....	26
3.2 Bluetooth.....	26
3.2.1 Make device discoverable.....	26
3.2.2 Scan for devices.....	26
3.2.3 Pair with the device.....	26
IV. Internet Browsing.....	27
4.1 Internet Browsing.....	27
V. Install and Manage Apps.....	28
5.1 Install and Manage Apps.....	28
VI. Multi-media functions.....	29
6.1 Music.....	29
6.2 Video.....	30
6.2.1 Video Playback.....	30
6.2.2 HDMI Output.....	31
6.3 Gallery.....	31
6.4 Camera.....	32
6.4.1 Take photos.....	32
6.4.2 Record videos.....	32
6.4.3 Turn off camera.....	33
6.5. E-book reader.....	33
6.5.1 Bookshelf.....	33
6.5.2 Download Books.....	33

6.5.3 Author and filename.....	34
VII. Settings.....	34
7.1 Set display.....	34
7.2 Set applications.....	34
7.3 Set language & keyboard.....	35
7.4 Storage.....	36
7.5 Set location & security.....	36
VIII. Battery.....	36
Troubleshooting.....	37

Important Notices

- ⦿ The new battery will be in the best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- ⦿ While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- ⦿ Do not disconnect the device suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- ⦿ Do not dismantle the device by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- ⦿ Do not use the device while driving or walking.
- ⦿ The device is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- ⦿ Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- ⦿ Do not upgrade the firmware by yourself. The device should be upgraded with the right firmware and right method offered by us. If upgrade is needed, please contact us.

Keys and Functions

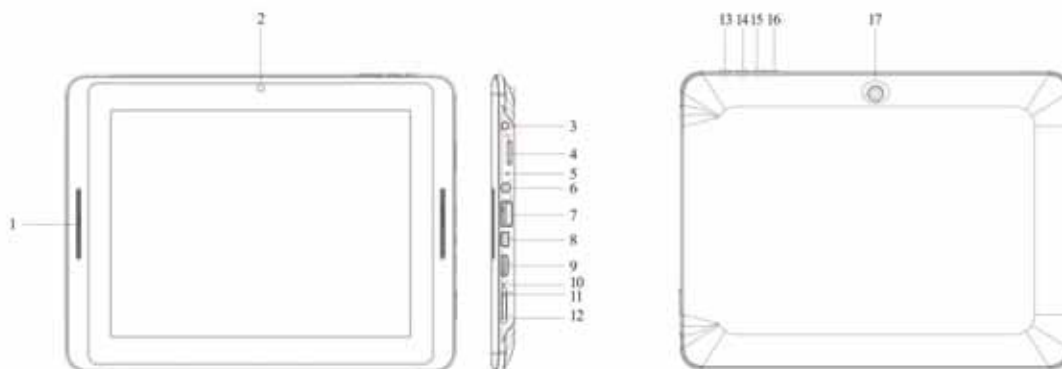


1. Speaker
2. Front-facing camera
3. DC jack: connect to 9V adaptor to charge.
4. TF card slot: inset your TF card
5. MIC
6. Headphone jack: connect with earphone
7. USB host: support mouse, keyboard, 3G USB dangle, Ethernet converting cable, USB flash disk / flash drive directly
8. Mini-USB port: connect to computer
9. HDMI output slot
10. Reset pin hole
- 11/12. Power and lock key: to turn on/off and lock/unlock the screen and G-sensor
13. ESC button: to go back to previous menu
14. Menu button: to show next menu
- 15/16. Vol+/Vol-: volume down/up buttons, to adjust the volume
17. Rear-facing camera

I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on: To start your device, pull and hold the power key downwards to “” position for 2 seconds. You will be greeted with a Penguin icon, then an

ANDROID logo, and then your Home screen. Drag the slider  upwards on the lower righthand corner.

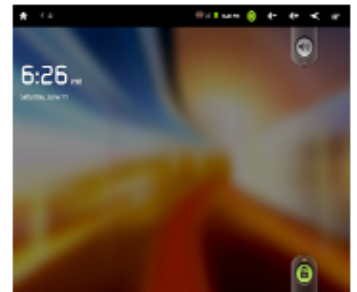

1.1.2 Turn off: When the device is on, to shut off your device, pull and hold the power key downwards to the “” position until the “System options” dialog appears and tap “Power Off”, then “your device will shut down” dialog appears. Tap “OK”.

1.2 Lock/unlock G-sensor

When the G-sensor function is activated, the device screen rotates by gravity. Pull the power key upwards to the position of “” to lock the G-sensor function. Pull it downwards to enable the function. The G-sensor indicator  turns into  after being locked.


1.3 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your device in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, pull the power key downwards and immediately release it. Do it again to bring up the lock screen.

1.4 Connect to a computer

Connect your device via USB cable to your PC. You can then transfer files to / from your PC.

1.4.1 When tethered to PC with a USB cable, the  icon appears at the left side of the status bar. Hold and slide the icon downwards, select and tap “USB connected”, then “Turn on USB storage”, then “Turn on USB storage” dialog appears. Tap “OK”.

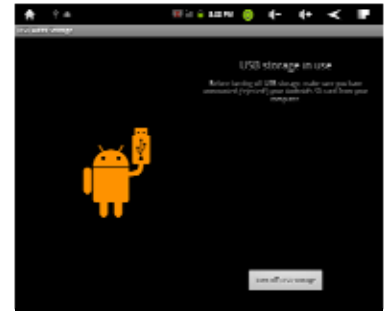

1.4.2 For the first time connecting it to PC, it may be required to install a driver to make your PC recognize it as USB flash disk. You can use the driver in the attached CD to install it according to your PC's OS like Vista, Win7....

II. Your Home Screen



2.1 Icons on Home Screen

An example of the home screen is shown above. You can fill the space with any combination of shortcuts, widgets, and folders you like. Some pre-installed shortcut icons will appear at the bottom, and a Google Search Widget appears at the top.

When you power up your device for the first time, you'll see the main home-screen panel. This panel is typically centered; you can access additional panels on either side of the main one by swiping your finger left or right.

At the top of the Home Screen is your Status Bar.



 Home: touch it to go back to the home screen

 Return: to return to the previous menu

-  Menu: touch to show the submenu (at some interfaces, there may be not a submenu)
-  -Vol-: touch it to reduce the volume
-  -Vol+: touch it to increase the volume
-  App Panel: touch it to view all apps

2.2 Operations on Home Screen

2.2.1 Add app icon to home screen

Within the App Panel, touch and hold any icon for about 2 seconds, the icon will be in the movable status and appear on the home screen.

2.2.2 Delete app icon from home screen

On the main screen, touch and hold undesired icon till it becomes movable. The  panel turns into a trash can . Drag the item to the trash can and release it when it turns red.

2.2.3 Add widgets to your home screen

To add a widget, tap and hold your finger on any open space on your home screen, and select Widgets from the context menu that opens. From there, select any of the available widgets. For instance, you may add an Analog clock, calendar, picture frame, and other useful widgets to your Home Screen.



2.2.4 How to set wallpaper

To add a widget, tap and hold your finger on any open space on your home screen, and select Wallpapers from the context menu that opens. In the popup "Select wallpaper from" dialog, select a wallpaper from Gallery, Live wallpapers and Wallpapers.

2.2.5 How to hide status bar

On the home screen, you may hide your status bar or make it reappear by swiping your finger up or down.


2.2.6 Find your recent operations

Tap and hold  in the status bar to find your recent operations. Tap to continue.

III. Network Connection

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under “Wireless & networks”, tap “Wi-Fi settings”. Ensure that both Wi-Fi and Network Notification are enabled with green check marks. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap , then tap Scan. For the secured one, you need to input password or some other form of access agreement acknowledgement via a browser.

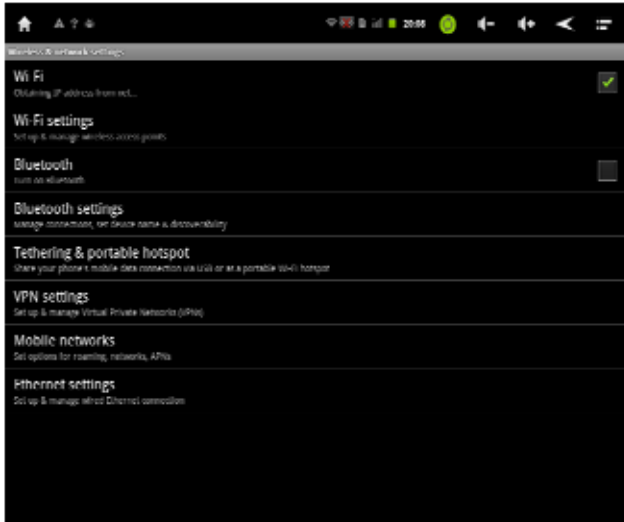

3.1.1 Turn on Wi-Fi

Within the App Panel, tap “Settings” → then 'Wireless & networks' → “Wi-Fi” to turn on and scan. Your MID lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap “Connect”. When your MID is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar.

3.1.2 Turn off Wi-Fi

To turn off Wi-Fi, tap “Wi-Fi” under “Wireless & networks”.

3.1.3 Add Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under “Wi-Fi settings”.

In “Wi-Fi settings”, tap “Add Wi-Fi network” and then input the network SSID and password.

3.2 Bluetooth

In Effective areas, the device can use Bluetooth to transmit files between the device and other equipments.

3.2.1 Make device discoverable. Under “Settings”, tap “Wireless & networks” → “Bluetooth settings”. Tap Bluetooth to turn on Bluetooth power and tap “Discoverable”. The Bluetooth indicator  then appears in the status bar.

3.2.2 Scan for devices. After scanning, there will be a list of available devices.

3.2.3 Pair with the device. Tap the name of an available device to pair with. In the popup “Bluetooth

pairing request” dialog, type a PIN.

After successful pairing, you can transmit files between your MID and other equipments.

For example, to transmit a photo:

Go to “Gallery”, choose a photo to share. Tap  icon or any spot on the photo to view a submenu. Tap  Menu →  Share → , and then choose the device name in the Paired devices list. The photo will then be sent.

To disconnect your MID from a paired device, press and hold the device name in the devices list. Tap “Unpair” in the popup dialog.

Note: After pairing, it shows under the bluetooth device “Paired but not connected”, but file transmission is still possible.

At present, the Bluetooth function only supports files transmission.

To extend battery life, turn bluetooth power off when not in use.

IV. Internet Browsing

4.1 Internet Browsing

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected.

On the main screen, tap the Google text field  or the  icon to open your browser.


In the address bar, tap the text field to make the Android keyboard appear for entry of keywords or URL.

Tap and hold the text field to edit text or change input method. To get a required keyboard that perfectly suits your needs, you may download and install a .apk file of such keyboard on your device.

Tap  tab to see a submenu.



Opening up to 8 windows at the same time

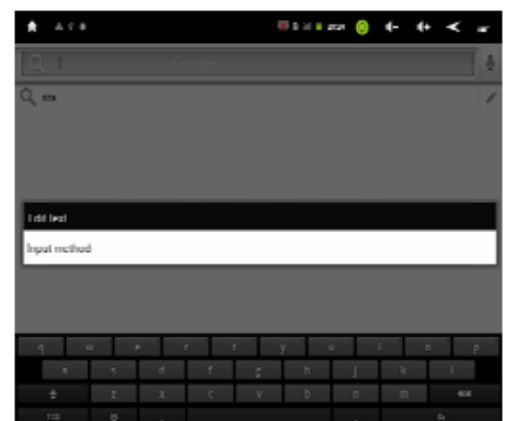

Android 2.3 OS also supports Adobe flash 10.1 and 10.2. That means you are able to view on-line flash videos.



V. Install and Manage Apps

5.1 Install and Manage Apps

If the device is preloaded with “Market” , you can search and install apps here after login with your Google account.


Go into the “ApkInstaller”  to install and manage your apps. To install an application, follow below steps:

1. Copy the .apk file to your MID via USB cable from your PC.
2. Tap to open the ‘APKInstaller’ → ‘Install’ → then tap “Internal Memory” or “SD Card”. Available .apk files in SD card or internal memory then appear at the right side. Touch the required one to install it. In case a .apk is already installed, a “Replace application” dialog will appear. You can also download .apk files from third part software.




Note: Make sure the .apk file is workable on android 2.3, and the suffix is .apk. e.g. “air_attack_hd_1.apk”.



An “Install blocked” dialog appears as below after your first attempt to install a .apk file:

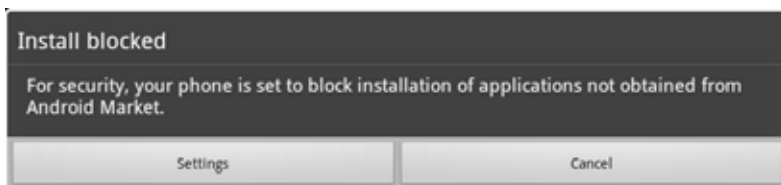


Tap “Settings” → “Unknown sources” → “OK” → install once again.

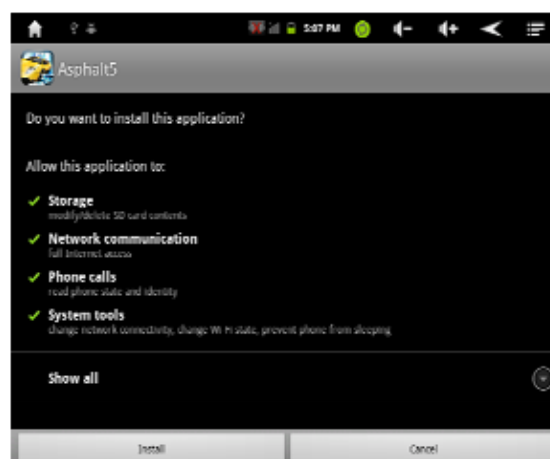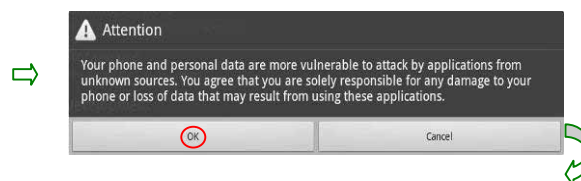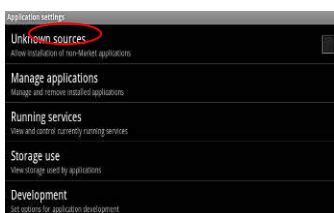


In some cases, there may be no icon on in the App Panel after a .apk file is installed. Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is a broken one so you may need to download a full version.

Where to manage applications? Manage an application in the “ApkInstaller” . Tap to open the ‘APKInstaller’ → then ‘Manage’

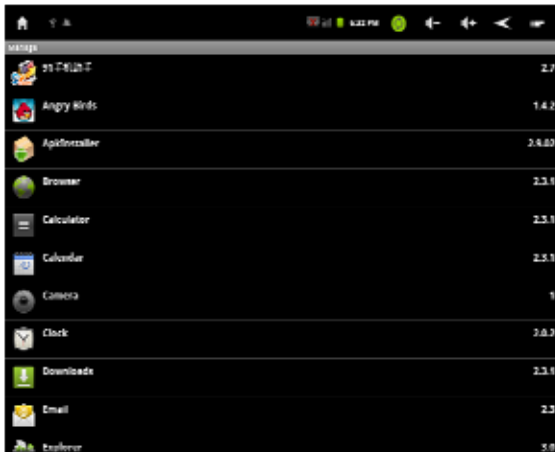


Tap an application to launch, export or uninstall it.

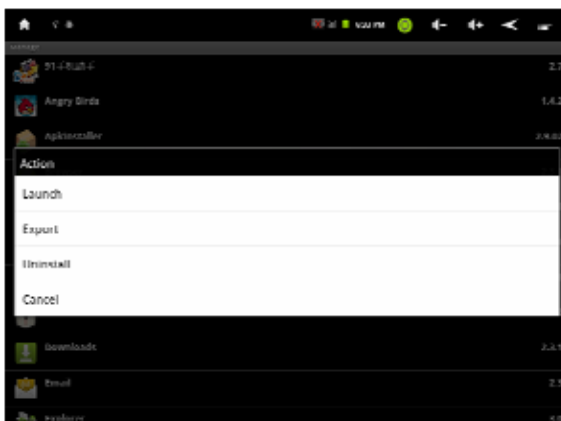

VI. Multi-media functions

6.1 Music

After loading your music onto your device, tap the music icon  (found by default on your home screen or by opening the App Panel). You'll be given the option of selecting by Artist, Song, Album, or custom Playlist. Tap to select. Your selection will begin to play through the device's built in speakers or through external headphones if attached via the headphone port. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

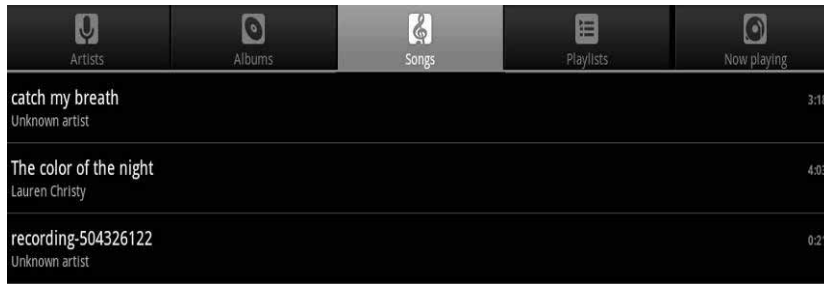

In audio playing mode, tap  to get more:




6.2 Video

6.2.1 Video Playback

You can play videos stored on your device or SD card. To play, tap Video  icon, then select the video you'd like to play. Your selection should begin automatically. Pause or advance your video via the toolbar along the bottom of the screen.



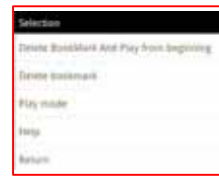

With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line flash video as the MID supports both Adobe flash 10.1 and 10.2.

6.2.2 HDMI Output



- a. Tap 'Video player' or other video players and play a required movie.
- b. Adjust your TV set and select “HDMI” output
- c. Connect the device to your TV via HDMI cable, and wait for a few seconds for your TV set to receive signal.

When HDMI output function is used, the screen of the MID goes dark.

Touch any point of the dark screen, on your TV screen will appear 'Vol+/Vol+', 'PLay', 'Pause'... To have required volume, proportion, brightness, etc., you may adjust before connecting the device to TV.

6.3 Gallery

You can view, show off, and even edit your digital pictures on the device's full color, high resolution display. After loading your media, tap Gallery  on your home screen or within the App Panel. Tap the desired picture to display. To scroll through your collection, tap left or right. By tapping the menu icon, you may delete an image, or share it via picasa, Bluetooth or Gmail. You can even set images as your wallpaper. To set a wall paper tap “Menu” → “More” → “Set as” .

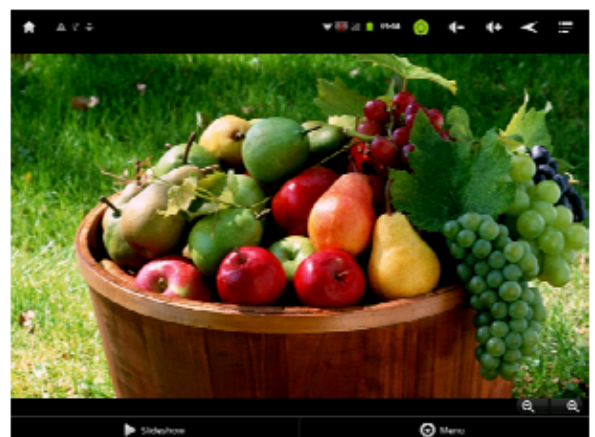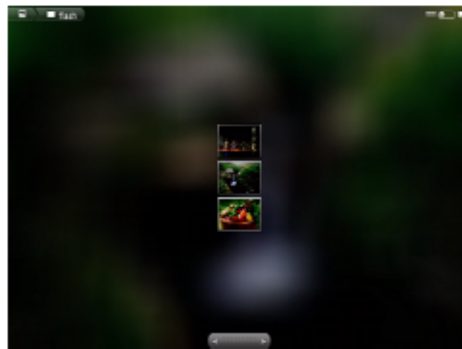


Tap  to get more



Note: When the submenu hides, you may tap any spot on an image to make it reappear.

6.4 Camera

Tap the  icon in the App Panel to open it.

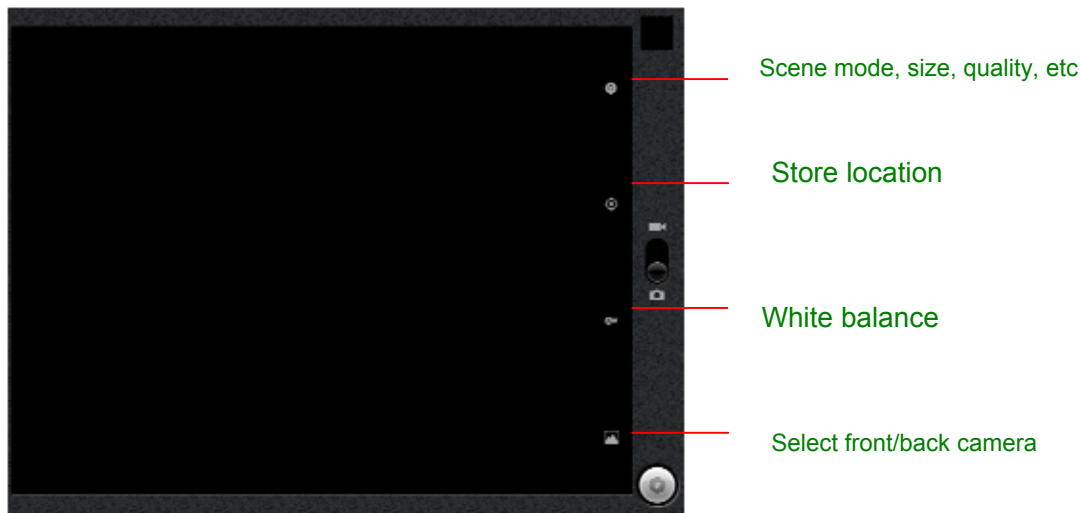

6.4.1 Take photos

Your device is provided with built-in 2M & 0.3M dual cameras.



Hold and move the roll ball to the "Camera" icon



Tap the  tab on the lower righthand corner each time for taking a photo.

Where you view the photos?

You may view the photos you have taken by tapping the  tab on the upper righthand corner. Or you may go back to 'Gallery'.

6.4.2 Record videos



Hold and move to the roll ball the recording icon to record videos

Tap  on the lower righthand corner to start recording and tap it again to stop.

Recorded videos can be viewed in 'Video player'.

6.4.3 Turn off camera

When camera is on, press the 'ESC' key to exit the camera interface.

6.5 E-book reader

The device supports many eBook formats like PDF, PDB, E-Pub, FB2....


Tap the 'Shelves'  icon within the App Panel to open it.

Recent read _____

Bookshel _____

Download eBooks _____

Author and Filename _____

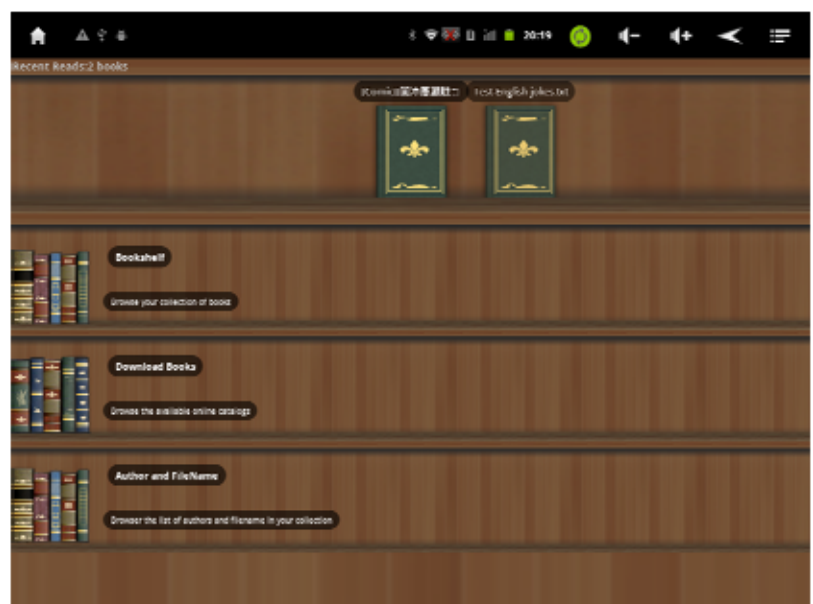

6.5.1 Bookshelf

Here you can read e-book stored in micro SD card or internal flash.

Touch an eBook  on the shelf to read it.

In reading, touch the  tab to get a submenu as shown below.



6.5.2 Download Books


With Wi-Fi on, or network on, you can download available eBooks.

6.5.3 Author and filename

You'll be given the option of sorting books by Author or Filename.

VII. Settings

Within the App Panel, tap the “Settings” icon  (or found by default on your home screen).

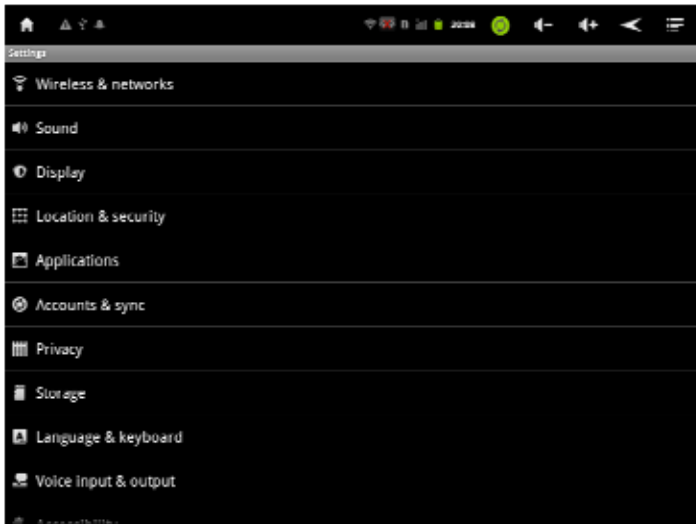

What being set here includes Wireless & networks, Sound, Display, Location & Security, Applications, Accounts & sync, Privacy, Storage, Language & keyboard, Voice input & output, Accessibility, Date & time and About phone.

7.1 Set display


Under “Settings”, tap 'Display' to set Brightness, Accelerometer coordinate system, Animation and Screen time-out.

For some games, special coordinate system may be needed. To do this, tap “Accelerometer coordinate system” → “Special coordinate system”.


The display has a screen timeout by default set to 1 min. If the unit is left inactive for that period of time, the screen will go dark as if turned off. However, it is simply in standby mode. Pull downwards and release the power button and a screen will appear with a green padlock button on the lower lefthand corner. This is your Lock Screen.

7.2 Set applications

Under “Settings”, tap 'Applications'. To view storage used by applications, tap “Storage use”:

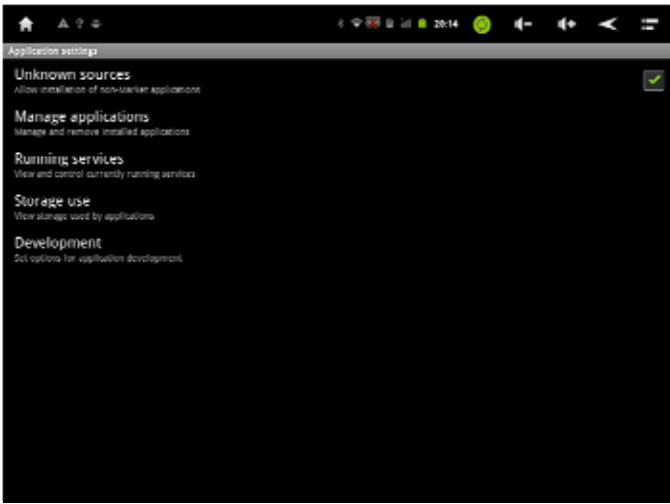


Tap one application to view storage use.

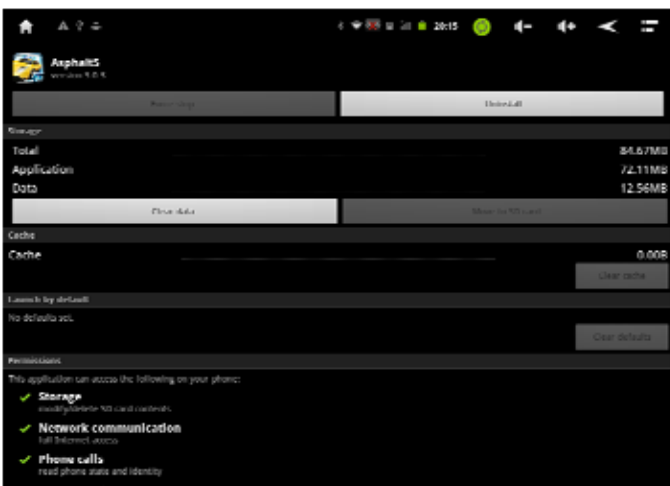

7.3 Set language & keyboard


Under “Settings”, tap “Language & keyboard”. You may set your language or keyboard here.

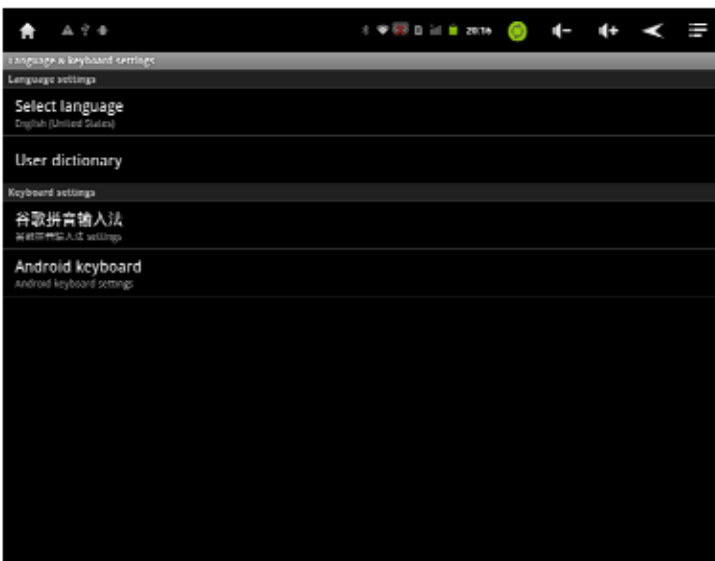

Up to 22 languages are available for your choice.

7.4 Storage

To view your storage status, tap “Storage” under “Settings”.

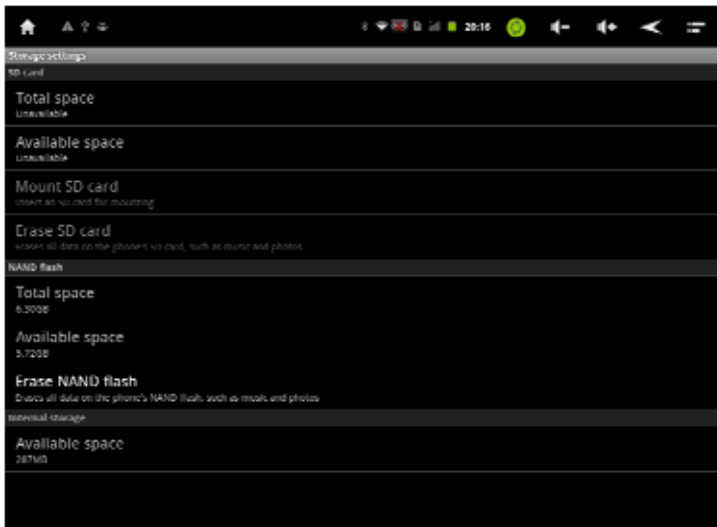

Note: As software takes up your device memory, the total memory is usually less than the actual flash memory.

7.5 Set location & security

Here to set up screen lock, and add or remove device administrators... With this setting, you are able to lock the screen with a pattern, PIN or password so as to avoid your MID being used without permission.

VII. Battery



Very Low Battery




Full Battery



Charging Battery



indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your device.

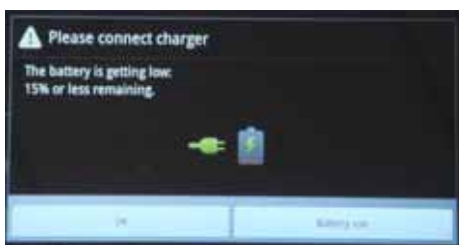

The device can be charged with AC adaptor when it is on or off.

There will be red light  in MIC hole during charging. It turns green when fully charged.

Note: Please charge it by the Adaptor we supplied.

On the lock screen before you pull up the slider , the charge status can be found on the upper lefthand corner, as shown below.



Indicating 41% charged

The device may take 4-5 hours to charge to full.

Note: Sometimes 100% charging may not show up, even the device has been charged for a very long time (more than 5 hours). The battery is actually full, but the charging info is delayed. In this case, you may unplug the power cable.

Tips on extending battery life

1. Streaming audio or video apps will use a lot of battery life
2. Disable Wireless Network Positioning. You can turn it off from Settings → Location & Security → Use wireless networks.
3. Switch off Wi-Fi if you're not close to a strong Wi-Fi signal for extended periods of time. This puts strain on the device.
4. Use a Quick Screen Timeout. You can alter this option from Settings → Display → Screen timeout.
5. Reduce brightness to a comfortable level using a widget (Section IV) or at Settings → Display → Brightness.
6. Use Web Widgets wisely. Widgets that access the Web consume more power than widgets that do not.

Note:

1. Do not use other adaptor to charge your device which can cause damage to the battery.
2. The device can not be charged via USB cable when connected to your PC.

Troubleshooting

1. Can not turn on the device

Check the device's power level, please charge it before starting it. In case your device still can not be turned on, you may reset it before you turn it on.

2. No sound from earphone

Please check if the volume is set to '0'.

Or the earphone may be broken, please change another one.

3. Big noise

Please check if there is dust in the earphone or speaker.

Please check if the file is broken.

4. Frozen to any operation

Please use a pin to reset and then restart your device.

5. Upgrade firmware

Please do not use other firmware or upgrading tool to upgrade the device. It might cause the device to work abnormally.

At present, the device can only run on the OS of Android 2.3. For higher version of Android OS, please contact us.

6. Screen drift or unresponsive screen

To correct it, you may carry out panel calibration. Go to Settings → Accessibility → Touch panel calibration to calibrate it.

7. Screen goes dark when connected to TV via HDMI cable

The device supports only one-end output, so it is normal that the screen goes dark when connected to TV via HDMI cable. When a video playback is finished, plug out the cable and the screen recovers, no need to reset.

8. Application not workable

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is a broken one so you may need to download a full version.

TECHICAL SPECIFICATION

DISPLAY	8-inch TFT LCD, Capacitive (Dual- touch)
RESOLUTION	800X 600
CPU	ARM Cortex A8, 1.2GHz
OPERATIVE SISTEM	Android 2.3
MEMORY BUILT-IN .	4 GB
WIRELESS NETWORK .	Wi-Fi (802.11 b/g)
AUDIO FORMAT	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGC
VIDEO FORMAT	AVI, WMV, MP4, MKV, R, RMVB, FLV, MOV, 3GP
PICTURES	JPEG, BMP, GIF
E-Book .	TXT, PDB, PDF, Epub, FB2



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "déchèges spécialisés de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.



Made in CHINA



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italia

Tel. 0541/756420

Fax 0541/756430

www.trevi.it

E-mail: info@trevi.it

